


掘川建材

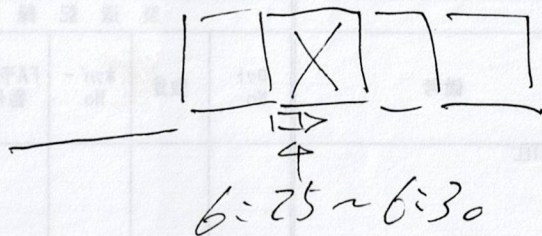

6:25 ~ 6:30

715

カラ

洗

3F

試
カト²反⁴す。
サ²70ル
カ²反⁴す。

500s カート

5000

信業道

- ① 台費に車か、なければ
台費に入口からバックで廻る

- ②階段 3F 事ム所に伝票も
行き、カウンタに伝票置いて。
混和剤のカナからSF500Sの
カードと、カギ側にあるSF500Sの
カギも、持って行く。

1Fでカードがズレ、アガカ鳴らした。
 カニを石を試験室にいる武石さん(70-147)に
 わたす。

- ③ バックでガフ前口着け.
ホースをつなぎ、ロー上バルブ
開け、タンク開け、都るせる準備
しておく。

武石工場の水を出し知らせる。(先にわたした
(タシタ) 水量は前後で。(サンピルを受取る)
武石工場の確認してくれている) 試 /

- ④ 納入後試石五カ所納入前後の
数量も開示残量記入票に書く。

- ④ 台費に乗り、カードがなし
出て来た台費票と残量の紙を
30秒間の伝票のひきで置く。
カード、カギを返す。

(井上ツルももてふ気を付ける)

バックブレイク

台費カード
 カナダ
 糸入後(2回目)は
 台費票と下サ"鳴るまで
 30秒ぐらいかかる
 自分で石を落とす

丁巳年

11¹¹/₁₂